


Entdecke die neuen Flachstick-Stiche in der mySewnet Embroidery Software in Version 1.7

Oct 23, 2024 | von mySewnet Team

Eine neue Funktion für alle Stufen der mySewnet-Sticksoftwares im Abo sind die Flachstick-Stiche, die über die Registerkarte „Rahmen“ zugänglich sind.

Verwende einen „Hold-Down-Stich“, um die Oberfläche von hochflorigen Stoffen, wie Frottee oder Stoffen mit Schlaufen und Flor, zu glätten und sicherzustellen, dass sich das vorgesehene Stickmuster deutlicher abhebt.

Der Stich ist oft als helles, gitterartiges Muster angelegt und wird in der Regel an die Stofffarbe angepasst, es sei denn, ein dekorativer Effekt ist gewünscht.

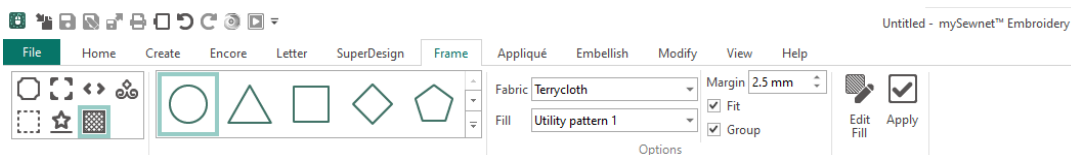

Wenn Du ein Objekt auf der Registerkarte ausgewählt hast, wähle die Form für die Flachstick-Stiche. Es stehen 120 verschiedene Formen zur Auswahl.

Wähle die Art des Stoffes, auf den du sticken möchtest: Frottee oder Fleece.

Für den Flachstick-Stich gibt es zwei Möglichkeiten, entweder verwendest Du Utility Pattern 1, das sorgt für eine neutrale Grundfläche, oder Du wählst Decorative 1, mit diesem Muster entstehen Rautenstrukturen.

Die zur Wahl stehenden Stiche wurden auf viele verschiedene Stoff-Qualitäten und -Stärken getestet.

Wähle einen Abstandswert für den Rand für die Form und klicke auf Übernehmen.

Zusätzliche Funktionen:

- Du kannst auch einen leeren Stickrahmen wählen und eine Form auswählen; dann wird der gesamte Stickrahmen mit dieser Form gefüllt.
- Für weitere Möglichkeiten: Klicke auf „Füllung bearbeiten“ und wähle aus allen Stichen und Füllmustern in der Sticksoftware.

SINGER, the Cameo “S” Design, MOMENTO, PFAFF, PFAFF PERFECTION STARTS HERE, MYSEWNET, and VIKING are exclusive trademarks of Singer Sourcing Limited LLC or its Affiliates. © 2024 Singer Sourcing Limited LLC or its Affiliates. All rights reserved.

HUSQVARNA and the "H" Crown Device are trademarks of Husqvarna AB and are used under license. © 2024 Singer Sourcing Limited LLC or its Affiliates. All rights reserved.

- Deaktiviere das Kontrollkästchen Anpassen, um die Proportionen der gewählten Form beizubehalten.
- Deaktiviere das Kontrollkästchen Gruppieren, wenn Du die Objekte anders anordnen möchtest.

